

bRite Standard Schnell und handlich



Schneller Arbeitsablauf

- Die schnellen Preis- und Funktionstasten auf der modernen Folientastatur verkürzen den Arbeitsablauf und verringern die Bedienzeit.
- Eine austauschbare PLU-Karte ermöglicht dem Anwender die individuelle Festsetzung von 16 Direktwahlstasten.



Einfach ablesbar

- Die drei Zeilen auf der Anzeige sind gestochen scharf und leicht zu lesen.
- Die Hintergrundbeleuchtung kann je nach Lichtverhältnissen ein- oder ausgeschaltet werden. Wird die Waage nicht bedient, wechselt sie automatisch in den Energiespar-Modus.



Ergonomische Griffe

Durch die beiden ergonomischen Griffe auf der Unterseite der Waage und dem geringen Nettogewicht von nur 4,2 kg kann die Waage sehr leicht transportiert werden.



Mobiler Einsatz - intelligent gelöst

Die Waage kann mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben werden und ist somit vollständig mobil einsetzbar. Bei jeder Bestellung einer Waage ist ein wiederaufladbarer Akku* mit einer langen Betriebszeit von bis zu 140 Stunden im Lieferumfang enthalten.

Durch das integrierte Kabelfach bleibt der Arbeitsbereich aufgeräumt, der Transport wird vereinfacht und das Netzkabel ist immer dabei.



bRite Standard

Die bRite ist eine tragbare Retail-Waage, die sich hervorragend für den Verkauf auf offenen Marktständen, für den mobilen Einsatz oder für kleinere Spezialitätengeschäfte eignet. Ihre robuste Konstruktion sowie die qualitativ hochwertige Edelstahl-Platte machen diese Waage zum optimalen Gerät für Bereiche, in denen Lebensmittelhygiene, Tragbarkeit und Stabilität gefragt sind.

Die hochwertige Wägetechnologie, die in der bRite steckt, macht sie zu einer zuverlässigen und langlebigen Investition. Dank ergonomisch angelegter Tastatur und einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche sind müheloses Arbeiten und schnelle Bedienabläufe bei allen Anwendungen jederzeit gewährleistet.

Die Waage ist als Kompakt- oder Turm*-Ausführung erhältlich. Ihr elegantes Design ergibt sich aus einer Kombination von schlanker Silhouette und trapezförmiger Wägeplatte. Die schwarzen Füße aus Weichgummi betonen die Stabilität und stehen für die Bodenständigkeit unserer gesamten bRite-Produkteserie.

*Nicht in allen Ländern verfügbar

bRite Standard

Preisrechnende Waage

Zuverlässige Leistung

Dank der langjährigen Erfahrung von METTLER TOLEDO bei der Herstellung von Präzisionswaagen sind eine schnelle Kundenabwicklung und eine lang anhaltende Leistungsfähigkeit der Produkte garantiert. bRite steht für anwenderfreundliche Funktionalität und Bedienung.

Hohe Qualitätsstandards, Sicherheit und Umweltbewusstsein

In allen bRite-Produkten steckt hochwertige METTLER TOLEDO Wägetechnik. Sämtliche Waagen sind durch qualifizierte Eichbehörden geprüft und zugelassen worden. Dadurch werden maximale Messgenauigkeit und schnelle Datensignalverarbeitung bestätigt. Die bRite- Präzisionswaage erfüllt modernste Industriestandards einschliesslich der elektromagnetischen Störfestigkeit bis zu einer Feldstärke von 10 V/m gemäss neuester OIML-Empfehlungen. Ausstattungsmerkmale wie der Netzadapter mit Energieeffizienz Level V und RoHS-konforme Komponenten zeigen, dass wir sehr viel Wert auf elektrische Sicherheit, Genauigkeit und Umweltschutz legen.

Robust und mobil

Die grosse Edelstahl-Wägeplatte ermöglicht das Wägen von Artikeln mit unterschiedlichen Formen und Grössen. Der hochwertige Edelstahl ist wasserbeständig und kann leicht hygienisch sauber gehalten werden. Optionale Abdeckungen sowohl für die Wägeplatte als auch für das gesamte Gehäuse bieten zusätzliche Schutzmöglichkeiten. Durch die Möglichkeit, jede Waage mit einem wiederaufladbaren Akku zu betreiben, ist der mobile Einsatz immer und überall möglich.




Technische Daten

Modellvarianten*	bRite Standard kompakt: 6 kg/2 g, 15 kg/5 g, 6/15 kg/2/5 g
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung; 6-stellige Gewichtsanzeige, 6-stelliger Stückpreis, 6-stellige Gesamtsumme
Tasten	32 Folientasten
Voreingestellte Tasten	16 Tasten: eine Taste speichert eine PLU
Edelstahl-Lastschale	240 x 337 mm (trapezförmig)
PLU-Speicher	50 PLU
Spannungsversorgung	Netzadapter: 100~240 VAC, 50/60 Hz Akku: wiederaufladbarer Bleiakku 6 VDC/4,5 AH (im Lieferumfang enthalten*)
Bruttogewicht/Nettogewicht	Bruttogewicht: 6,1 kg / Nettogewicht: 4,2 kg
Versandschachtel (L x B x H)	480 x 465 x 180 mm
Betriebsumgebung	Temperatur: -10 °C ~ +40 °C; Feuchtigkeit: 85 % RF, nicht kondensierend
Lagerumgebung	Temperatur: -25 °C ~ +50 °C; Feuchtigkeit: 85 % RF, nicht kondensierend
Wägefunktionen	Nullstelle, Tara, 100 g*, Change*, Hold*, Euro*, 1/2 lb*, 1/4 lb*, kg/lb*
Kommunikation	Keine
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> wiederaufladbarer Bleiakku Kunststoffabdeckung für Schale Kunststoffabdeckung für Gehäuse tiefe Platte

*Nicht in allen Ländern verfügbar

Abmessungen

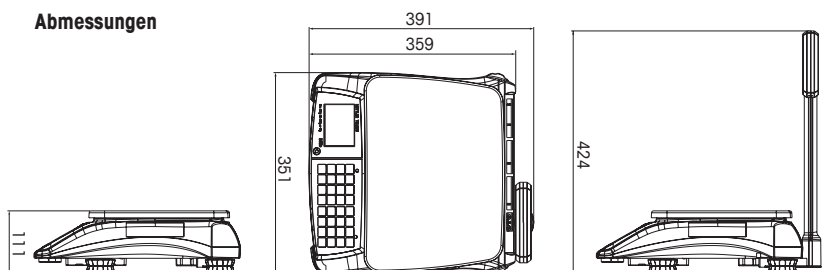

www.mt.com

Besuchen Sie uns



Qualitätsmanagementzertifizierung gemäss ISO 9001
Umweltmanagementzertifizierung gemäss ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com>
Weltweiter Service

Technische Änderungen vorbehalten.
© 02/2012 Mettler-Toledo AG
Global MarCom Schweiz

